



画面のイメージやアイコンなどは、予告なく変更することがあります。

タッチパネル操作





画面に軽く触れて、すぐに指を離します。



アイコンなどに軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。



画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。



2本の指で画面に触れ、指を開いたり、閉 じたりします。

放射線測定

RADIATION

クイック起動キーを長押しすると、放射線量 を測定することができます。

お使いになる前に、同梱の「お願いとご注意」 をご覧ください。



初期設定



初期設定開始画面



ブロフィール設定 (1/7)

電話番号やメールアドレスなどのさまざまな情

¾ **(III** 15:05







Googleアカウント設定へ をタップして設定



GPS機能を使用などを タップして設定



Wi-Fi設定へを タップして設定



ソフトバンクWi-Fiスポット設定へ をタップして設定

作しないでおくと、画面が消え画面ロックが設定されます。



ウィジェットシート



文字入力



文字入力画面



キーをタップして 文字を入力

[例: [あ. 0 , 5 (2回)]

自分の電話番号、メールアドレスなど)やGoogle™アカウント、Wi-Fiの設定などの基本的な設定を行うことができます。



常時測定を利用するを タップして設定(解除)



常時表示設定を タップして設定(解除)



初期設定確認画面いいえ/はいをタップ




設定確認画面 いいえ/はいをタップ

文字の入力は、画面に表示されるソフトキーボードで行います。



* をタップ→変換候補から目的の文字をタップ (そのまま入力:確定)

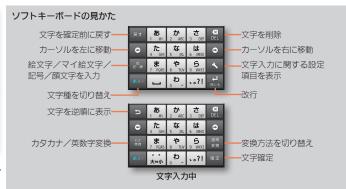

基本操作/アプリケーション起動









新規作成<mark>を</mark>タップ



相手のメールアドレス を入力



件名を入力 **→**次へをタップ



電話帳や通話履歴を利用して電

電話を受けるとき




ナビゲーションバー 数字キーで電話番号を入力 **◆**発信をタップ









着信中画面で 、 5% を下向きに

電話帳に登録をタップすると、きます。



S!メール、SMSが利用できます(別アプリケーションを使用すれば、GmailTM/インターネットメールも利用可能です)。



送信開始

メールを受信すると


メール受信音とバイブレータで、受信をお知らせします。 (ステータスバーには見が表示)

ステータスバーを下向きにドラッグして通知パネルを開い たあと、新着メール通知をタップすると、メールを確認でき ます。





★ 1356 (送信)をタップ



こドラッグします。



終了後には 電話帳に登録することがで




カメラ





アプリケーションシート

(カメラ)をタップ



本機のカメラを 被写体に向ける



動画も撮影できます。

をタップ

パソコンとファイル共有

接続するパソコンに、「MediaJet」をインストールする必要があります。



PC

本機とパソコンを付属 のUSBケーブルで接続



パソコンの操作で ファイルを共有

を起動

MediaJetについて

本機とパソコンをUSBケーブルで接続すると、Medialet インストール画面が表示されます。



インストールをタップすると、MediaJetをパソコンにイ ンストールできます。

設定(工コ技設定)

電池パックの消耗を軽減できます。



アプリケーションシート 🔧 (設定) をタップ



省エネ設定をタップ



′技あり/お助けを タップ

設定モードについて 「標準 | → 「技あり | → 「お助 け」の順に省エネレベルが 高くなります。 ただし、「技あり | / 「お助 け」では、いくつかの機能 が制限されます。 特に、「お助け」では画面の 明るさが抑えられ、Wi-Fi やGPSなどの通信機能も 無効になります。

使い方ガイド/オンラインマニュアル

このケータイの使いかたを調べたり、FAQ サイトヘアクセスすることができます。

MANUAL

使い方ガイド

アプリケーションシートで 🙋 (使い方ガイド)





基本操作を動画やゲー 取扱説明書では今すぐム、体験型チュートリ 試すをタップして説明アルで簡単に覚えるこ している機能を起動できます。 きます。

オンラインマニュアル

ケータイから

ブラウザのブックマークに登録されている 「**オンラインマニュアル**」を選択

パソコンから

http://www.softbank.jp/mb/r/support/107sh/ ※PDF版もダウンロードできます。

お問い合わせ先一覧

SUPPORT

お困りのときや、ご不明な点などございま したら、お気軽に下記お問い合わせ窓口ま でご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内

ソフトバンク携帯電話から157(無料) 一般電話から @0800-919-0157(無料)

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から113(無料) 一般電話から @0800-919-0113(無料)

スマートフォン テクニカルサポートセンター スマートフォンの操作案内はこちら

ソフトバンク携帯電話から151(無料) 一般電話から 60800-1700-151(無料)

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失の ご連絡

+81-3-5351-3491

(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)

PANTONE® 5



ソフトバンクは、 はじめています。 続けていきます。

環境への取り組み。

http://www.softbankmobile.co.jp

2012年7月 第1版発行 ソフトバンクモバイル株式会社 ご不明な点はお求めになられた ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。 機種名:SoftBank 1075H 製造元:シャープ株式会社





